

Bedienungsanleitung Geschirrmobil Crystal 52



Aufstellen des Geschirrmobils

Zunächst wird die vordere Seite der Plane geöffnet und nach oben aufgerollt. Bitte hängen Sie die Plane in die vorgesehene Halterungen.

Jetzt nehmen Sie die Kurbel (befindet sich links von der Spülmaschine) und beginnen Sie das Fahrzeug abzustützen und mittels der vier eingebauten Abstellstützen auszurichten.

Es ist darauf zu achten, daß sich das Fahrzeug in Längs- und Querrichtung in waagrechter Lage befindet (Wasserwaage befindet sich auf der Spülmaschine).

Die Funktion der Spülmaschine ist nur gewährleistet, wenn das Fahrzeug nach beiden Richtungen genau ausgerichtet ist, sonst ist ein Schaden an der Spülmaschine nicht auszuschließen!

Nun können Sie die Sprigellatten an der linken Seite aushängen und unter das Fahrzeug legen.

Zwei Sicherungsstecker der Markise herausziehen und Markise mit Planenseitenteil (welches sich in geschlossenem Zustand befinden soll) herausziehen. Die Plane auf der Markise sichert sich selbst durch angebrachten Klettverschluß.

Sicherungsstecker wieder in vorgesehene Bohrung stecken und Kunststoffleiste in vorgesehene Tasche an der Unterseite der Markise einstecken, um ein Durchhängen der Plane zu vermeiden.

Stellen Sie nun den Scherenbock in der Nähe der Spülmaschine auf und hängen Sie die Vorspülwanne darin ein.

Grauen Spiralschlauch (2 m) an dieser anschließen. Das zweite 2-m-Stück schließen Sie an der Stirnseite des Anhängers am Wasserablauf an und verbinden beide mittels beigefügtem Y-T-Stück. Am selben schließen Sie den 10-m-Spiralschlauch an. Schlauchende in Kanal !!

Wasser an Spülmaschine anschließen und Wasserhahn öffnen.

Starkstromkabelrolle ganz auslegen und an die Maschine anschließen. Sie brauchen nicht auf Polung zu achten, da die Maschine mit einem Wechselstrommotor ausgestattet ist.

Inbetriebnahme der Spülmaschine

Nachdem Sie die Wasserzuleitung aufgebaut und das Wasser aufgedreht haben, schalten Sie die Maschine am linken Schalter ein.



Nun beginnt die Maschine 25 Liter Wasser einzupumpen und schaltet gleichzeitig den Heizvorgang ein.

Nach ca. 20 – 30 Minuten, wenn beide grüne Kontroll-Lampen aufleuchten, einen Leerspülgang durchführen. Danach ist die Maschine betriebsbereit.



Hinweise für Geschirrspülmaschine

Das Gerät ist ausschließlich für das Spülen von Geschirr mit Wasser und dazu geeignetem Spülmittel vorgesehen. Maschinelles Spülen folgender Geschirrarten ist zu vermeiden: Porzellan mit Aufglasurdekor, Geschirr aus hitzeempfindlichem Material, wie z.B. Kunststoff, Silberteile dürfen mit anderen Metallteilen nicht in Berührung kommen.

Es ist zu vermeiden, daß Speisereste auf den Geschirrtellen antrocknen können.

Mögliche Grobreste sollten vorher von den Geschirrtellen entfernt werden (Vorspülwanne). Gelangen diese in die Maschine hinein, können Filter und Düsen verstopfen.

Nachdem Sie die Maschine beladen haben, geben Sie das Spülmittel direkt in die Maschine ein.

Ein kleiner Becher Spülmittelpulver reicht für 5 – 7 Maschinenfüllungen.

Nun wählen Sie Ihr Spülprogramm am rechten Schalter (90 – 180 Sekunden).

Nachdem ein Spüldurchgang abgeschlossen ist, erneuert die Maschine 3 Liter Wasser.


Den Klarspüler geben Sie unten in den Vorratstank, welchen sich die Maschine selbständig holt (fest eingestellte Dosiermittelpumpe).

Während des Betriebes muß die Spülmaschine ständig an der Frischwasserversorgung angeschlossen bleiben.

-Das Stromkabel muß während des Betriebes der Spülmaschine vollständig von der Kabeltrommel abgewickelt bleiben.

Reinigung der Maschine

Nach Beendigung des Spülens Überlaufrohr herausziehen, Wasser läuft von selbst ab. Die Spühlarme am Boden abschrauben und herausnehmen. Den Flächenfilter ebenfalls entfernen. Alles reinigen und wieder zusammenbauen.

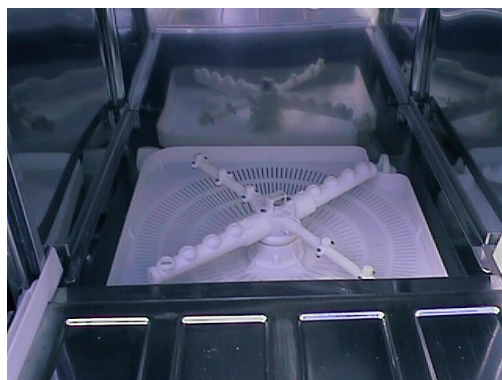

-Bei Frostgefahr ist die Spülmaschine zu entleeren.

Geschirmobil Füssen

